


RZUT PIWNIC ROBOTY INSTALACYJNE

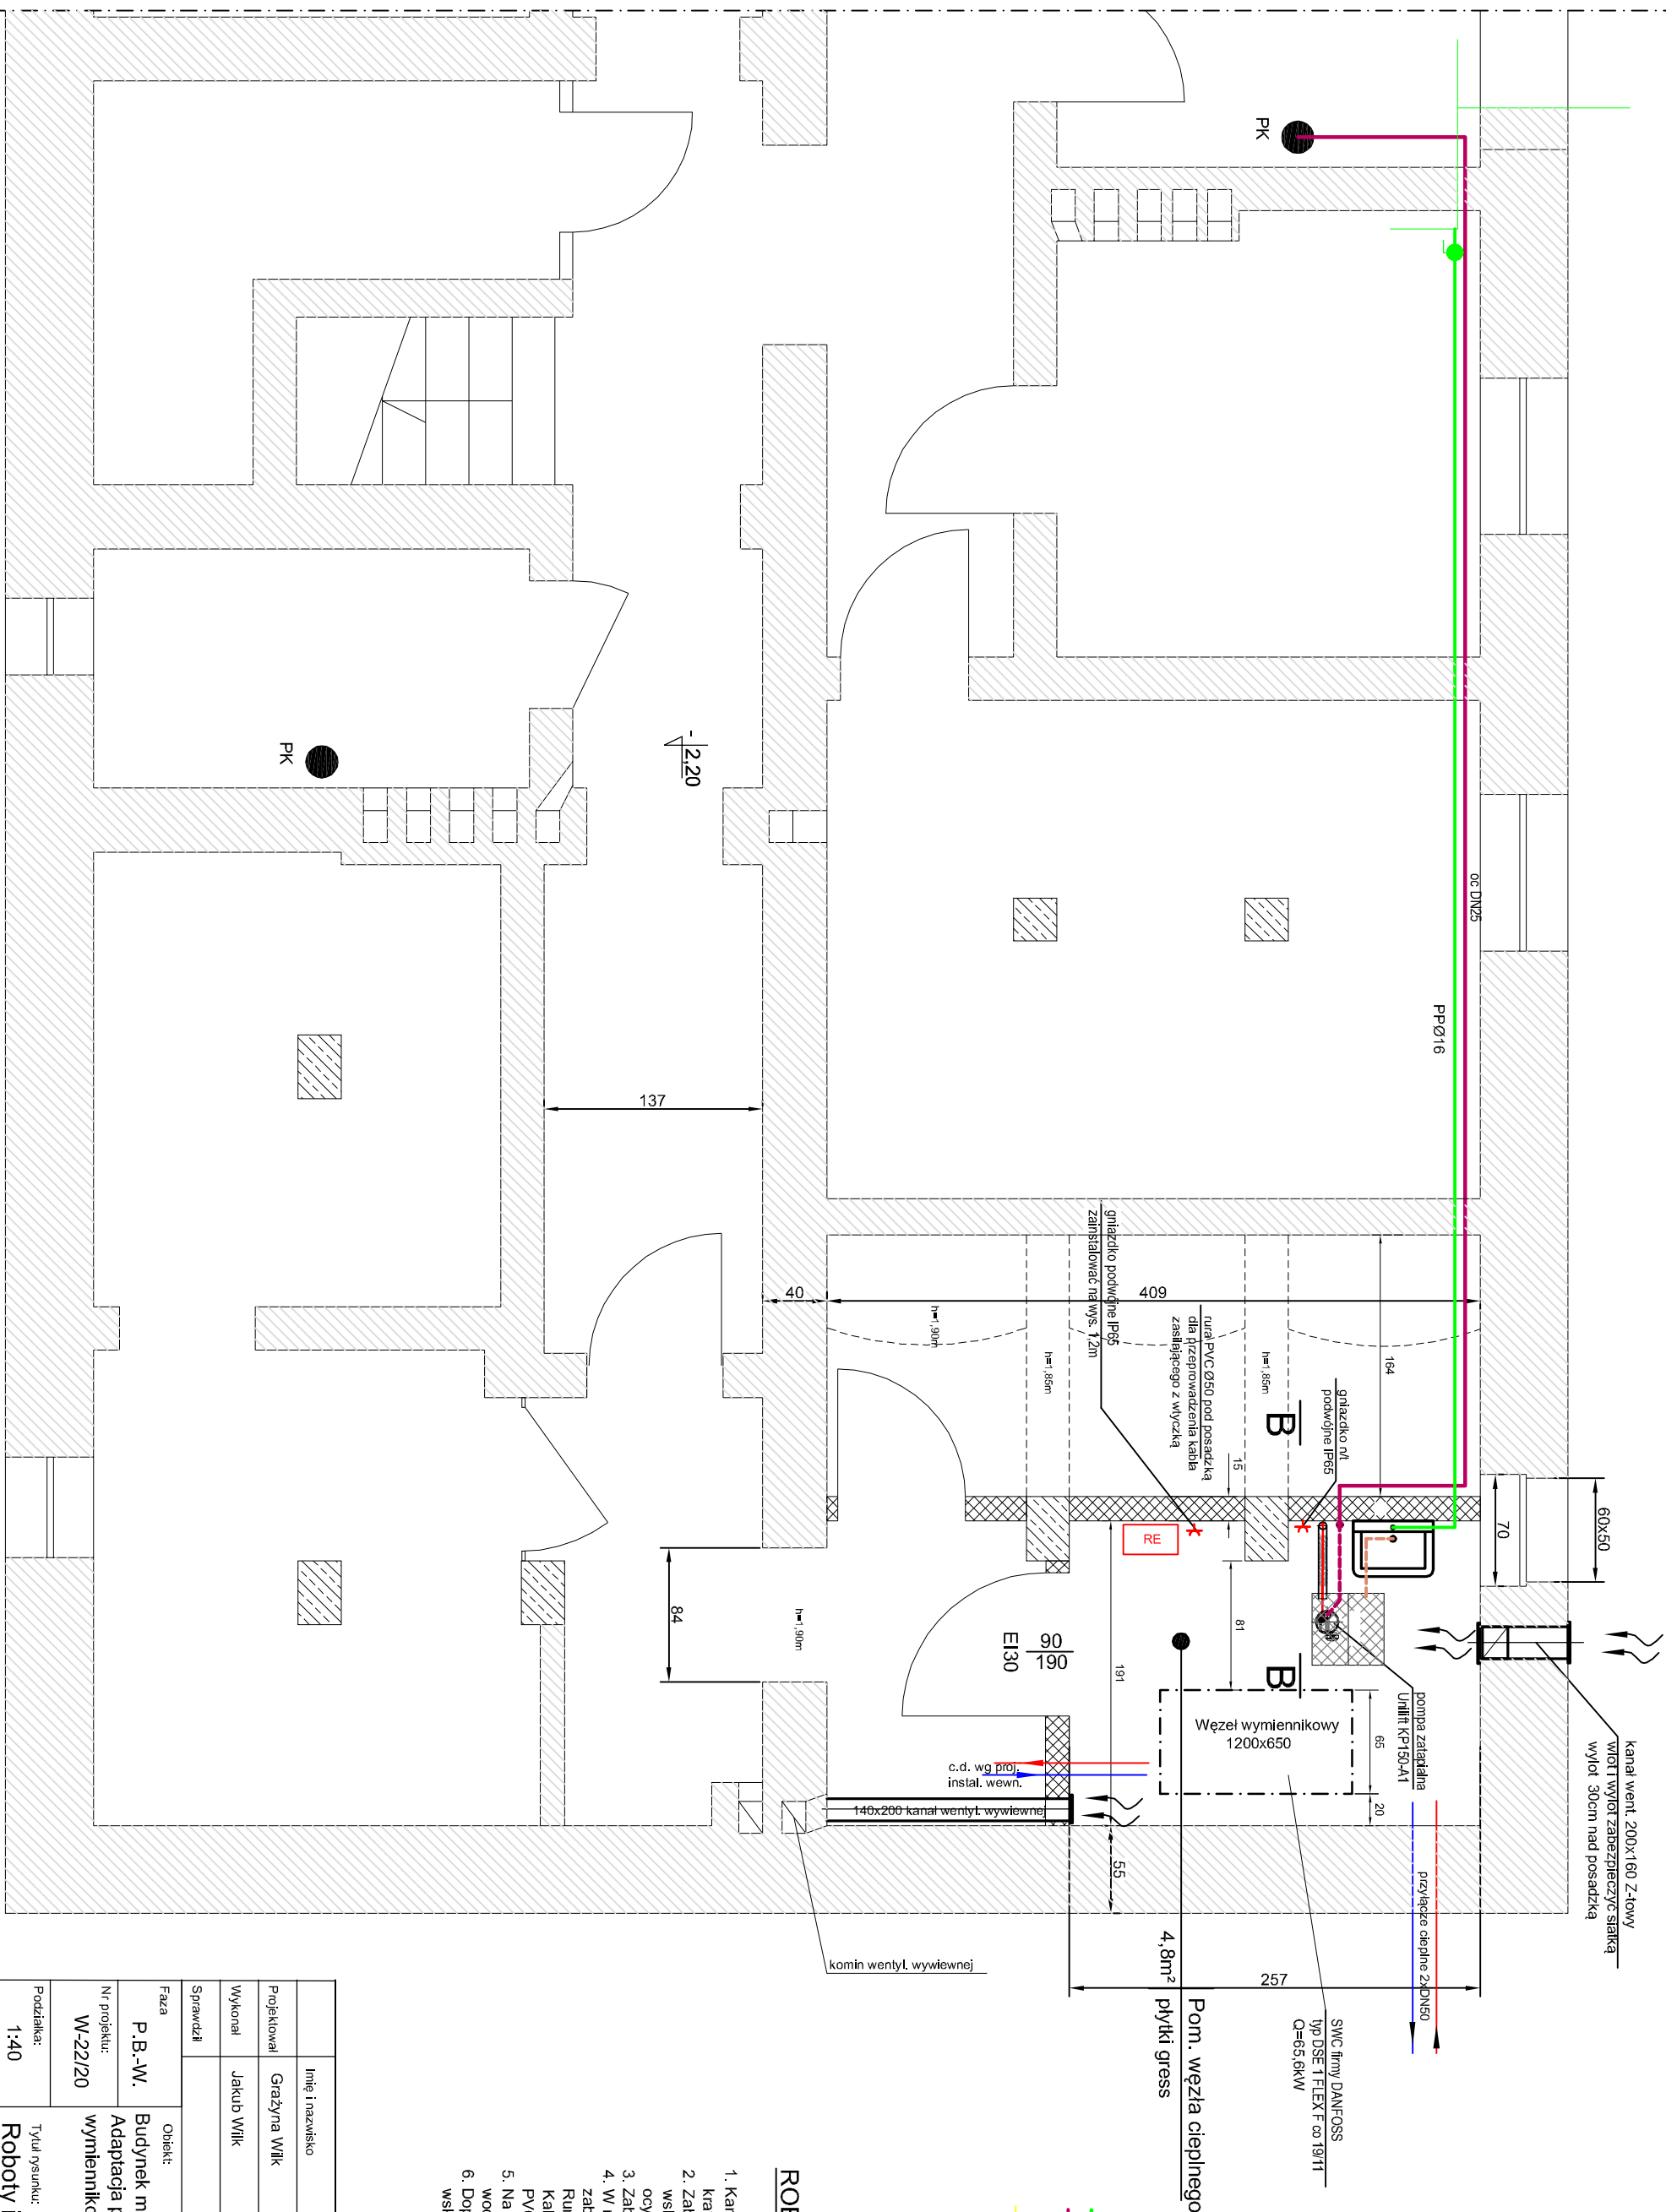

ROBOTY INSTALACYJNE:

1. Kanał nawiewny Z-tytu z wyłosem 30cm nad posadzką zamkniętą kratkami wentylacyjnymi
2. Zabudować kratkę wentylacyjną 140x200mm i podłączyć do wskazanego kanałem wentylacyjnym 140x200mm z bl. ocynkowanej
3. Zabudować zlew techniczny 50 cm
4. W rzępiu zamstaować pompe Unifit KP-150A.1. Na rurociągu tłocz. zabudować dwuzadawkę, zawór zwrotny i ochładzający.
5. Rurociąg podciąć, przed uzyskaniem do najbliższego pionu kanaliz. Kabeł zasilania elektrycznego doprowadzić w rurze osłonowej PVC Ø50, a rurę tłoczną w peszlu ułożonych pod posadzką.
6. Na przewodzie doprowadzającym wodę do zlewu zabudować wodomierz JS-0,6 i zawór czerpalny ze złączką do węża
7. Doprowadzić przewody c.o., wodę zimną, do miejsc granicznych wskazywanych na rys.

			
		EKO-WILMAR S P. Z O.O.	
		ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice	
Faza	Objekt:	Inwestor	
P.B.-W.	Budynek mieszkalny w Gliwicach ul. Mastalerza 10	WM Mastalerza 6-8-10	
Nr projektu:	Adaptacją pomieszczenia na potrzeby	44-100 Gliwice	
W-22/20	wymiełnikowln.	ul. Mastalerza 6-8-10	
Podzielnik:	Tytuł rysunku:		Nr rysunku
1:40	Roboty instalacyjne. Rzut.		W-22/20/04
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o.. Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.			